



ENROULEUR PIETONNABLE

Manuel d'installation et maintenance
Version 08.2025

Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel
avant de commencer l'installation.

Rédigé par	Cédric Jaffré	12/08/2025
Vérifié par	Jean Jack Worms	12/08/2025
Vérifié par	Jean Jack Worms	12/08/2025

Généralités :

- L'acheteur est responsable de la protection et de l'installation de tous les équipements ;
- Lisez attentivement le manuel avant l'installation ;
- Les instructions suivantes fournissent les informations nécessaires à l'installation et à l'entretien correct de l'équipement.
- Toutes les étapes de travail énumérées ci-dessous doivent être effectuées par du personnel qualifié ;
- Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de ce manuel.

Sommaire

I.	INSTALLATION AND MAINTENANCE.....	4
a.	Installation of the box	4
b.	Installation of the side guides	4
c.	Installation of the fixing of the apron.....	5
d.	Nettoyage et maintenance.....	6
II.	SECURITY.....	7
III.	GARANTIE	7

I. INSTALLATION ET MAINTENANCE


a. Installation du caisson



Le caisson doit être manipulé uniquement à l'aide des anneaux de levage fournis, qui sont fixés sur le caisson.

Avant toute manipulation, assurez-vous que les anneaux de levage sont solidement fixés au caisson.

Assurez-vous que le caisson est parfaitement de niveau et perpendiculaire à la surface qui accueillera les guides latéraux (et donc à la direction de déplacement du tablier).

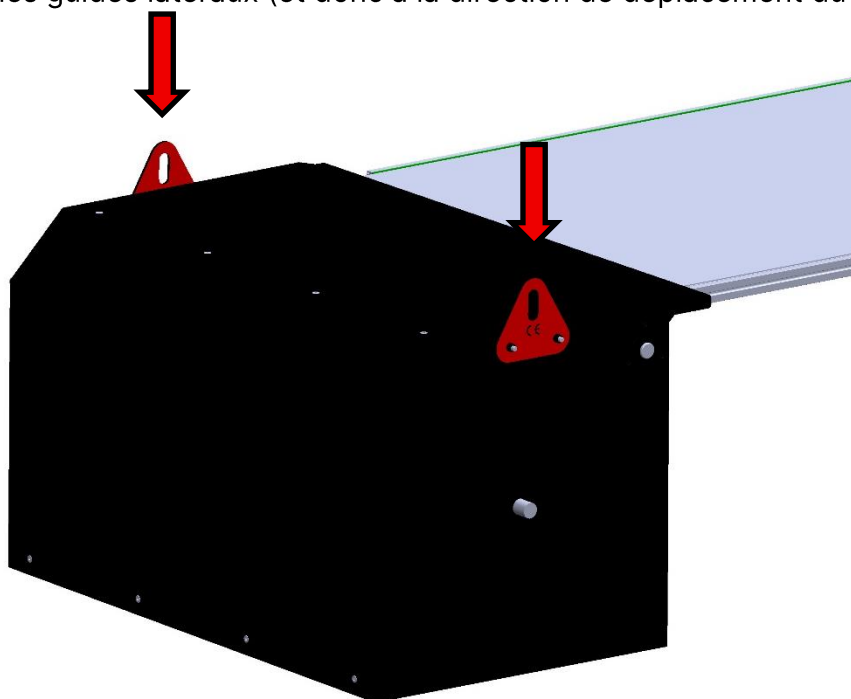

b. Installation des guides latéraux

Pour garantir un roulement correct du tablier, il est essentiel que les guides soient :

- Parallèles au caisson
- Perpendiculaire au caisson
- Parallèles entre eux
- Alignés l'un par rapport à l'autre




Si plusieurs guides sont joint, assurez-vous qu'il n'y a aucun risque que le tablier s'accroche lors du transfert.

Les guides latéraux doivent être positionnés de manière à laisser un espace de 5 mm de chaque côté entre le tablier et le guide.

Le mouvement doit être fluide afin d'éviter tout risque d'usure prématurée du tablier et des glissières.

c. Installation de la bride du tapis

Lors de l'installation de la bride à l'extrémité du tablier, certains points doivent être vérifiés pendant l'assemblage. The images below will explain the points to look out for.

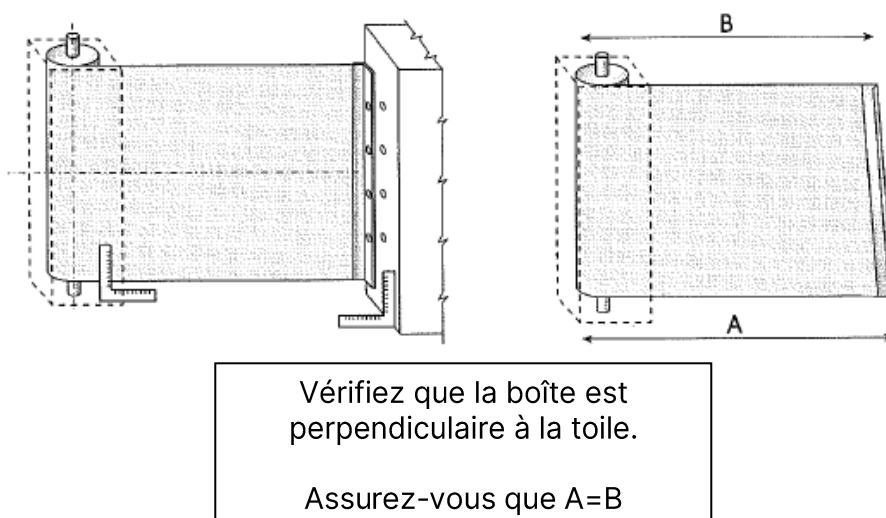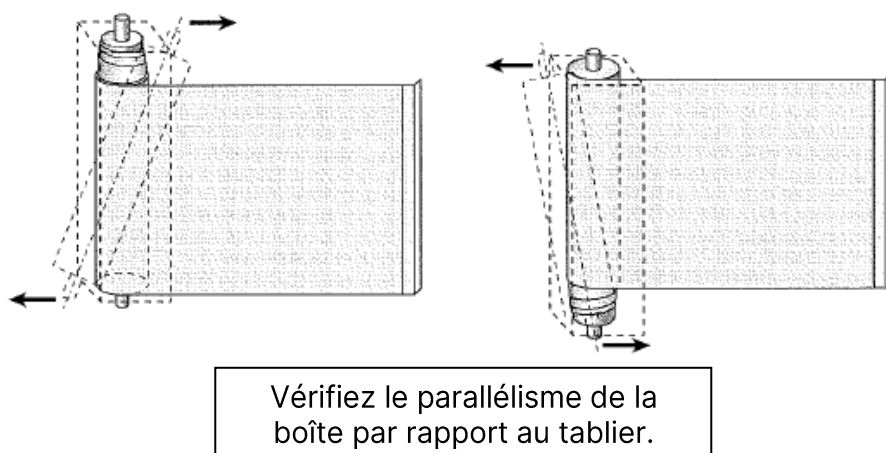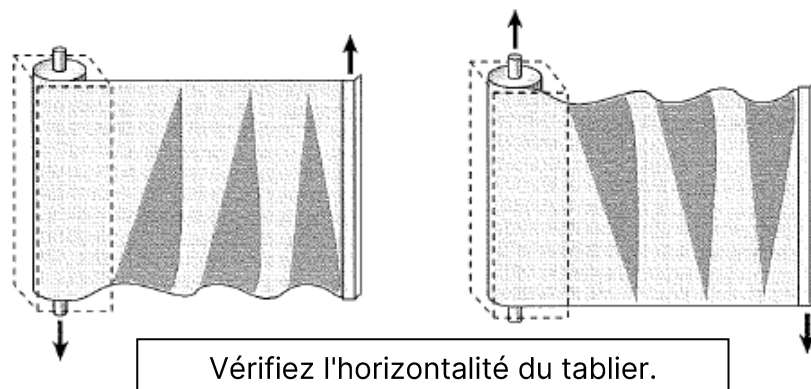

d. Nettoyage et maintenance

Les enroulables piétonnables pour fosses ne nécessitent aucun entretien particulier.

Cependant, il est conseillé de vérifier certains points régulièrement :

Intervalle	Opération	Outil(s)
1 / mois *	Contrôler et nettoyer les guides latéraux	Brosse ou pistolet à air
1 / an	Contrôler que toutes les vis sont correctement serrées	Clés BTR
1 / an	Nettoyer l'intérieur du caisson **	Aspirateur ou pistolet à air

* Cet intervalle peut être augmenté si aucun nettoyage n'est nécessaire lors des premiers contrôles.

** Si le démontage est possible.

II. SÉCURITÉ

Nos enroulables piétonnables ne sont pas verrouillés mécaniquement.

Nos protections sont fournies sans dispositifs de sécurité particuliers.

Le client est responsable de la conception et de l'installation des capteurs et de toute barrière anti-écrasement.

III. GARANTIE

Nos protections sont garanties pendant un an à compter de la date de livraison.

Toute modification du produit fini effectuée sans l'accord écrit préalable de CETIC ou de PEI annulera cette garantie.



2 Rue Hélène Boucher, 78125 Gazeran

Tél: 01.30.49.11.20

contact@cetic.fr



Protezioni
Elaborazioni
Industriali

P.E.I. S.r.l.

Via Torretta 32 - 32/2 - 34 - 36

40012 Calderara di Reno

BOLOGNE (ITALIE)

Tel. +39 - 051 - 6464811

Fax +39 - 051 - 6464840

info@pei.it ■ www.pei.it